

MANUEL D'INSTRUCTIONS – LISTE DES PIÈCES



308961F

Rév. D

*Le premier choix
quand la qualité
compte.™*



Instructions de sécurité importantes

Lire toutes les mises en garde et instructions de ce manuel. Sauvegarder ces instructions.

Kit de rechange, vanne de décharge:

Pression maximum de service: 280 bar (28 MPa)

Modèle 245103, série A

Procédure de décompression



MISE EN GARDE



DANGERS D'INJECTION CUTANÉE

La pression du système doit être relâchée manuellement pour empêcher tout fonctionnement du système ou pulvérisation accidentels. Le produit pulvérisé sous haute pression peut être injecté dans la peau et risque de provoquer des blessures graves. Pour réduire les risques de blessures causées par une injection, une projection de produit ou par les pièces en mouvement, suivre la **Procédure de décompression** pour chaque:

- Décompression du système;
- Arrêt de pulvérisation;
- Vérification ou entretien de quelque équipement du système que ce soit;
- Installation ou nettoyage de la buse de pulvérisation.

1. Verrouiller la gâchette du pistolet.
2. Mettre le bouton ON/OFF (marche/arrêt) du moteur à essence ou du moteur électrique sur OFF (arrêt).
3. Mettre le bouton de régulation de pression sur OFF (arrêt).
4. Débrancher le cordon d'alimentation électrique (uniquement pour le moteur électrique).
5. Déverrouiller la gâchette. Appuyer une partie métallique du pistolet contre la paroi du seau métallique mis à la terre. Pulvériser le produit dans le seau pour réduire la pression.
6. Verrouiller la gâchette du pistolet.
7. Ouvrir la vanne de décompression. Laisser la vanne ouverte jusqu'à la reprise de la pulvérisation.

Si la buse de pulvérisation ou le flexible semblent complètement obstrués ou si la pression n'a pas été complètement relâchée après l'observation de la procédure ci-dessus, desserrer TRÈS LENTEMENT l'écrou de la garde de buse ou le raccord du flexible pour relâcher la pression progressivement, puis le desserrer complètement. Déboucher ensuite la buse ou le flexible.

Instructions

Installation

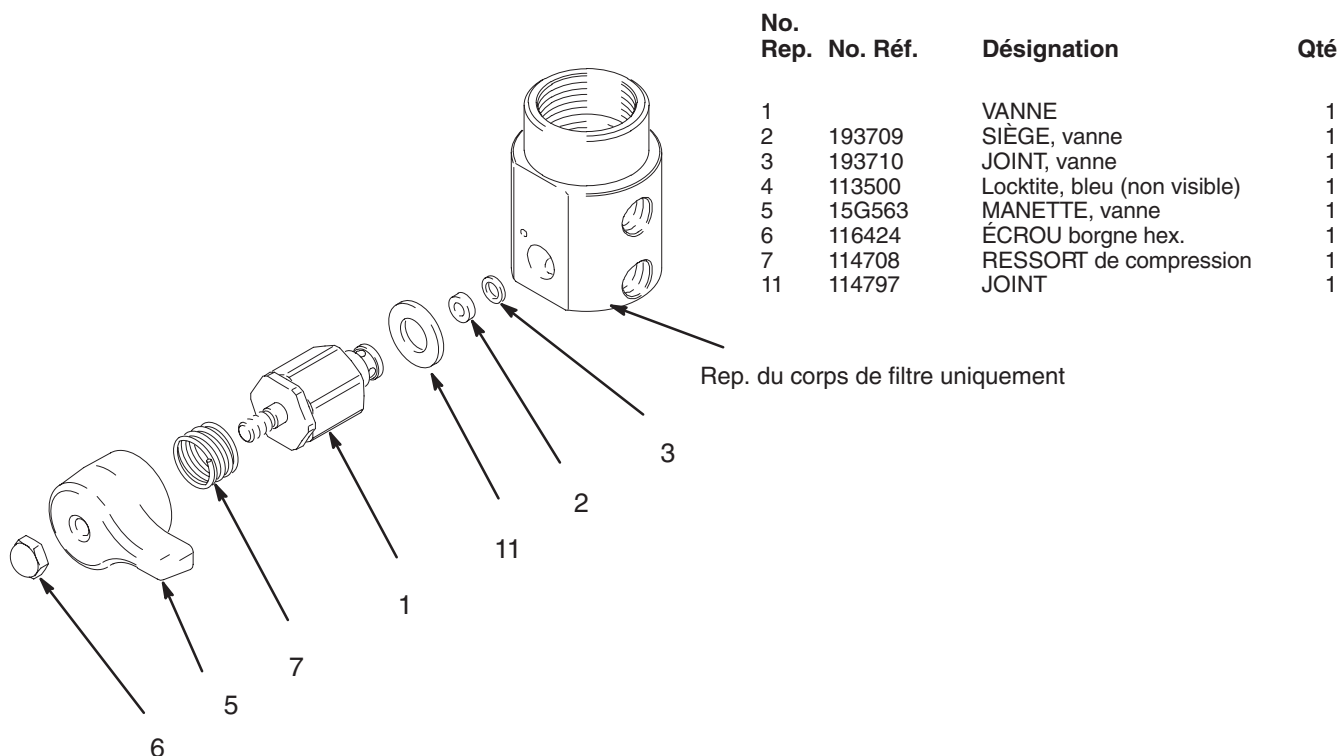


Fig. 1

8842A

1. Respecter la **Procédure de décompression** de la page 1.
2. Démonter l'ancienne vanne de décharge. Se reporter au manuel du pulvérisateur correspondant pour connaître la procédure.

Remarque: Le siège (2) et le joint (3) sont déjà montés sur la vanne (1).
3. Mettre un peu de graisse sur le joint (3) pour maintenir le joint et le siège (2) de la vanne en place pendant le montage.
4. Enduire le filetage de la vanne (1) d'un peu de Locktite® bleu (4).
5. Visser la vanne (1) dans le corps du filtre du pulvérisateur.
6. Mettre le ressort (7) sur la tige de laiton de la vanne (1).
7. Visser la manette (5) sur le filetage de la tige de laiton de la vanne (1). Tourner la manette vers l'avant du pulvérisateur.
8. Monter l'écrou borgne (6) sur la tige de laiton (1).
9. Utiliser deux clés pour serrer l'écrou (6) sur la manette (5). Placer une clé sur l'écrou et l'autre sur la manette.

Toutes les données écrites et visuelles figurant dans ce document reflètent les toutes dernières informations disponibles au moment de sa publication. Graco se réserve le droit de procéder à des modifications à tout moment sans avis préalable.

Graco Headquarters: Minneapolis
Bureaux à l'étranger: Belgique, Chine, Japon, Corée

GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777

IMPRIMÉ EN BELGIQUE 308961 1/1999, Rév. 8/2005